

**ELECOM****miniSD**

## miniSD メモリーカード MF-FMISD シリーズ 取扱説明書

◆ご使用になる前によくお読みください◆

### ■はじめに

このたびは、miniSD メモリーカード MF-FMISD シリーズをお買い上げいただきありがとうございます。  
本製品は、携帯電話やデジタルカメラ、パソコンに取り付けてデータを読み書きするメモリーカードです。  
付属の miniSD メモリーカード変換アダプタを使用すると、SD メモリーカードスロットを搭載した機器でも利用できます。(ただし、miniSD メモリーカード変換アダプタに対応していない SD メモリーカードスロットは除きます。)  
本取扱説明書は、本製品の取り扱い方について説明しています。ご使用になる前によくお読みください。

**memo** 本製品の使用時には、各機器の取扱説明書もあわせてお読みください。

### ■お取り扱いについて

図記号	記号の意味
⊘	禁止(してはいけないこと)を示します。
!	強制(必ずすること)を示します。

### ■安全にご使用いただくために

!	長時間使用すると熱くなることがあります。取り扱いには十分注意してください。
⊘	本製品の分解、改造、修理をご自分でおこなわないでください。火災や感電、故障の原因になります。また、故障時の保証の対象外となります。
⊘	本製品は精密電子機器です。曲げたり、強い力を加えたり、強い衝撃を与えないでください。
!	本製品の取り付け、取りはずしのときには、必ず携帯電話やコンピュータの本体および周辺機器などのメーカーの注意事項に従ってください。
⊘	本製品および本製品を取り付けた携帯電話やコンピュータ本体を、水を使う場所や湿気の多いところで使用しないでください。火災や感電、故障の原因になります。
!	本製品の取り付け、取りはずしのときには、本製品に触れる前に金属製のもの(スチールデスク、ドアのノブなど)に手を触れて、静電気を除去してから作業をおこなってください。静電気は本製品の破損の原因になります。
!	異常を感じた場合はすぐに使用を中止し、お買い上げの販売店、もしくは当社総合インフォメーションセンターにご相談ください。

### ■ご使用にあたって

!	本製品は、正しい向きでまっすぐ抜き差ししてください。
!	SD メモリーカードスロットで利用するときは、必ず付属の miniSD メモリーカード変換アダプタを使用してください。
⊘	本製品へアクセス(記録・消去・初期化・再生など)中に取り出したり、本カードが接続している機器の電源を切ったりしないでください。本製品内のデータが破損したり、機器そのものが破損することがあります。
⊘	消失・破損したデータに関しては、当社は一切の責任を負いかねます。
!	フォーマットは必ずご利用の機器でおこなってください。パソコンでフォーマットした本製品を携帯電話などで使用できなくなる場合があります。詳細は使用する機器の取扱説明書をお読みください。
!	お手入れの際には乾いたやわらかい布で軽く拭いてください。ベンジン、シンナー、アルコールなどは使用しないでください。
⊘	静電気や電氣的ノイズの発生しやすい場所では使用や保管をしないでください。
⊘	本製品を湿気やホコリの多いところで使用しないでください。また、本製品の端子部にごみや異物が付着したり、触れないように注意してください。
!	本製品の使用後や保管時は、必ず付属のケースに入れてください。
⊘	本製品のラベルをはがしたり、他のシールなどを貼ったりしないでください。

### miniSD メモリーカードについて


- miniSD メモリーカードは、携帯電話やコンピュータなどの記録媒体や、大容量リムーバブルディスクとして使用できます。miniSD メモリーカードの中には、フラッシュメモリが内蔵されており、画像や音声などのデジタルデータを記録できます。また、一度記録したデータの書き換えや消去などができます。
- miniSD メモリーカードは、フラッシュメモリを使用しているため、寿命があります。長時間ご使用にならない場合は、画像や音声などのデータを再生できなくなる場合があります。そのときは、新しいものをお買い求めください。



- 本製品は著作権保護機能に対応しています。
- パソコンやメモリーリーダー、携帯電話、デジタルカメラの機種によっては、読み書きできない場合があります。

### ■miniSD メモリーカード変換アダプタについて

本製品を SD メモリーカードスロットで利用するときは、付属の miniSD メモリーカード変換アダプタを使用します。

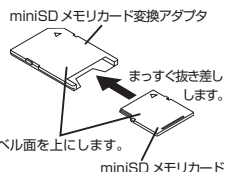


miniSD メモリーカード変換アダプタに対応していない SD メモリーカードスロットは除きます。

ラベル面を上に出します。

### ■プロテクトスイッチについて

付属の miniSD カード変換アダプタには、プロテクト(書き込み禁止)機能があります。miniSD メモリーカードにデータを書き込む場合は、プロテクトスイッチを OFF にします。

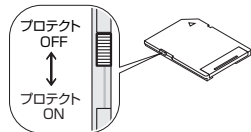

### ■メモリー容量

型番	記録容量
MF-FMISD064	64MB
MF-FMISD128	128MB

型番	記録容量
MF-FMISD256	256MB
MF-FMISD512	512MB

### ■ユーザサポートと製品の保証

本製品の保証書は、内容をお確かめの上大切に保管してください。本製品をお使いになっているときに、何らかのトラブルが起きたときや、操作方法や使いかたがわからなくなったときには、ELECOM 総合インフォメーションセンターにご連絡ください。ただし、故意、過失にかかわらず、本製品上で消失したデータの回復サービスはおこなっておりません。

商品に関するお問い合わせ	●エレコム総合インフォメーションセンター TEL.0570-084-465 FAX.0570-050-012	受付時間 9:00~12:00 13:00~18:00	年中無休
--------------	--	-----------------------------------	------

※ FAX でのお問い合わせについて

お受けしたお問合せについては、順次ご返答させていただきますが、お問合せが非常に多い場合は、当日中にご返答ができません場合がございます。受付時間外、土日祝日のお問い合わせに対しては、翌平日の受付時間内のご返答とさせていただきます。お問い合わせ内容や FAX 番号などのご記入が無い場合は、ご返答できない場合があります。あらかじめご了承ください。

## miniSD メモリーカード MF-FMISD シリーズ 取扱説明書

2004年12月15日 第1版

- ・本取扱説明書の著作権は、エレコム株式会社が保有しています。
- ・本取扱説明書の内容の一部または全部を無断で複製/転載することを禁止させていただきます。
- ・本取扱説明書の内容に関しては、万全を期しておりますが、万一ご不審な点がございましたら、販売店までご連絡願います。
- ・本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
- ・実行した結果の影響につきましては、上記の理由にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。
- ・本製品のうち、戦略物資または役務に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または役務取引許可が必要です。
- ・miniSD メモリーカード™は SD アソシエーションの商標です。SD ロゴは商標です。